



# NEW 20 EURO BANKNOTE

## SOFTWARE UPDATE CHECKLIST









### COUNTERFEIT DETECTORS

| Device   | New 20 Euro software version number  | Is this number displayed on your device during start-up? |  |
|--|--|--|--|
|  |  | Yes  | No   |
| <b>Safescan 125</b><br>       | <b>C32</b><br>      | No software update needed                                | Software update needed, download at <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 135i(x)</b><br> | <b>C18-2x</b><br> | No software update needed                                | Software update needed, download at <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 145i(x)</b><br> | <b>C07-21</b><br> | No software update needed                                | Software update needed, download at <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 155i</b><br>     | <b>C19-xx</b><br> | No software update needed                                | Software update needed, download at <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 165i</b><br>     | <b>C20-xx</b><br> | No software update needed                                | Software update needed, download at <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |

## NEW 20 EURO BANKNOTE

# SOFTWARE UPDATE CHECKLIST

## BANKNOTE COUNTERS

| Device  | New 20 Euro software version number  | Is this number displayed on your device during start-up? |  |
|---|--|--|--|
|   |  | Yes  | No   |
| <b>Safescan 2660</b><br>   | <b>C41-xx</b><br>   | No software update needed                                | Software update needed, download at <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 2665</b><br> | <b>C42-xx</b><br> | No software update needed                                | Software update needed, download at <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 2680</b><br> | <b>C43-xx</b><br> | No software update needed                                | Software update needed, download at <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 2685</b><br> | <b>C44-xx</b><br> | No software update needed                                | Software update needed, download at <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |

**IMPORTANT:**

Please check the partnumber on the product label located at the rear of the device, and ensure you download the correct software version for your specific model !











## NEUE 20 EURO BANKNOTE

**SOFTWARE UPDATE CHECKLISTE  
GELDSCHEINPRÜFER**

| Gerät  | Neue 20 Euro Software Versionsnummer   | Wird diese Nummer während des Startens auf Ihrem Gerät angezeigt? |  |
|--|--|---|--|
|  |  | Ja  | Nein   |
| <b>Safescan 125</b><br>      | <b>C32</b><br>     | Kein Software Update benötigt.                                    | Software Update benötigt, herunterladen bei <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 135i(x)</b><br> | <b>C18-2x</b><br> | Kein Software Update benötigt.                                    | Software Update benötigt, herunterladen bei <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 145i(x)</b><br> | <b>C07-21</b><br> | Kein Software Update benötigt.                                    | Software Update benötigt, herunterladen bei <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 155i</b><br>    | <b>C19-xx</b><br> | Kein Software Update benötigt.                                    | Software Update benötigt, herunterladen bei <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 165i</b><br>     | <b>C20-xx</b><br> | Kein Software Update benötigt.                                    | Software Update benötigt, herunterladen bei <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |

## NEUE 20 EURO BANKNOTE

# SOFTWARE UPDATE CHECKLISTE BANKNOTENZÄHLER

| Gerät   | Neue 20 Euro Software Versionsnummer   | Wird diese Nummer während des Startens auf Ihrem Gerät angezeigt? |  |
|---|--|---|--|
|   |  | Ja  | Nein   |
| <b>Safescan 2660</b><br>  | <b>C41-xx</b><br>  | Kein Software Update benötigt                                     | Software Update benötigt, herunterzuladen bei <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 2665</b><br> | <b>C42-xx</b><br> | Kein Software Update benötigt                                     | Software Update benötigt, herunterzuladen bei <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 2680</b><br> | <b>C43-xx</b><br> | Kein Software Update benötigt                                     | Software Update benötigt, herunterzuladen bei <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 2685</b><br> | <b>C44-xx</b><br> | Kein Software Update benötigt                                     | Software Update benötigt, herunterzuladen bei <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |


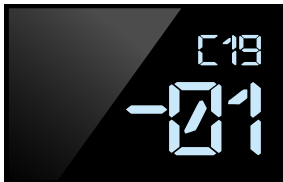
**WICHTIG:**

Bitte überprüfen Sie auch die Artikelnummer (auf dem Sticker auf der Rückseite Ihres Gerätes) und stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Software-Version für Ihr spezielles Modell herunterladen!










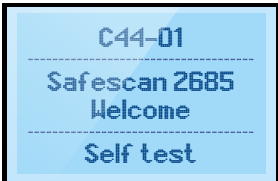
## NOUVEAU BILLET DE 20 EURO

**MISE A JOUR DU LOGICIEL - LISTE  
DÉTECTEURS DE FAUX BILLETS**

| Appareil   | Version de logiciel pour le nouveau billet de 20 Euros   | Ce numéro est-il affiché lors du démarrage? |  |
|--|--|---|--|
|  |  | Oui   | Nein   |
| <b>Safescan 125</b><br>      | <b>C32</b><br>      | Mise à jour du logiciel non nécessaire      | Mise à jour du logiciel nécessaire, veuillez la télécharger à l'adresse suivante: <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 135i(x)</b><br> | <b>C18-2x</b><br> | Mise à jour du logiciel non nécessaire      | Mise à jour du logiciel nécessaire, veuillez la télécharger à l'adresse suivante: <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 145i(x)</b><br> | <b>C07-21</b><br> | Mise à jour du logiciel non nécessaire      | Mise à jour du logiciel nécessaire, veuillez la télécharger à l'adresse suivante: <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 155i</b><br>     | <b>C19-xx</b><br> | Mise à jour du logiciel non nécessaire      | Mise à jour du logiciel nécessaire, veuillez la télécharger à l'adresse suivante: <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 165i</b><br>     | <b>C20-xx</b><br> | Mise à jour du logiciel non nécessaire      | Mise à jour du logiciel nécessaire, veuillez la télécharger à l'adresse suivante: <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |

## NOUVEAU BILLET DE 20 EURO

**MISE A JOUR DU LOGICIEL - LISTE  
COMPTEUSES DE BILLETS**

| Appareil  | Version de logiciel pour le nouveau billet de 20 Euros   | Ce numéro est-il affiché lors du démarrage? |  |
|---|--|---|--|
|   |  | Oui   | Non  |
| <b>Safescan 2660</b><br>  | <b>C41-xx</b><br>   | Mise à jour du logiciel non nécessaire      | Mise à jour du logiciel nécessaire, veuillez la télécharger à l'adresse suivante: <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 2665</b><br> | <b>C42-xx</b><br> | Mise à jour du logiciel non nécessaire      | Mise à jour du logiciel nécessaire, veuillez la télécharger à l'adresse suivante: <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 2680</b><br> | <b>C43-xx</b><br> | Mise à jour du logiciel non nécessaire      | Mise à jour du logiciel nécessaire, veuillez la télécharger à l'adresse suivante: <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 2685</b><br> | <b>C44-xx</b><br> | Mise à jour du logiciel non nécessaire      | Mise à jour du logiciel nécessaire, veuillez la télécharger à l'adresse suivante: <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |

**IMPORTANTE !**

Veuillez vérifier le numéro d'article (sur l'étiquette au dos de votre appareil), et assurez-vous de télécharger la version de logiciel spécifique à votre appareil.











## NUEVO BILLETE DE 20 EUROS

# ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE LISTA DE CONTROL DETECTORES DE BILLETES FALSOS

| Dispositivo  | Nueva versión del software de 20 euros   | Este es el número que aparece en la pantalla de su dispositivo durante el arranque? |   |
|--|--|---|---|
|  |  | Sí  | No  |
| <b>Safescan 125</b><br>      | <b>C32</b><br>     | No es necesario actualizar el software  | Actualización de software necesario, lo puede descargar en <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 135i(x)</b><br> | <b>C18-2x</b><br> | No es necesario actualizar el software  | Actualización de software necesario, lo puede descargar en <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 145i(x)</b><br> | <b>C07-21</b><br> | No es necesario actualizar el software  | Actualización de software necesario, lo puede descargar en <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 155i</b><br>     | <b>C19-xx</b><br> | No es necesario actualizar el software  | Actualización de software necesario, lo puede descargar en <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 165i</b><br>     | <b>C20-xx</b><br> | No es necesario actualizar el software  | Actualización de software necesario, lo puede descargar en <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |

## NUEVO BILLETE DE 20 EUROS

# ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE LISTA DE CONTROL CONTADORES DE BILLETES

| Dispositivo   | Nueva versión del software de 20 euros   | Este es el número que aparece en la pantalla de su dispositivo durante el arranque? |   |
|---|--|---|---|
|   |  | Sí  | No  |
| <b>Safescan 2660</b><br>  | <b>C41-xx</b><br>  | No es necesario actualizar el software  | Actualización de software necesario, lo puede descargar en <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 2665</b><br> | <b>C42-xx</b><br> | No es necesario actualizar el software  | Actualización de software necesario, lo puede descargar en <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 2680</b><br> | <b>C43-xx</b><br> | No es necesario actualizar el software  | Actualización de software necesario, lo puede descargar en <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 2685</b><br> | <b>C44-xx</b><br> | No es necesario actualizar el software  | Actualización de software necesario, lo puede descargar en <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |

**IMPORTANTE !**






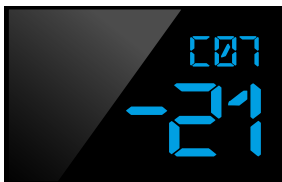

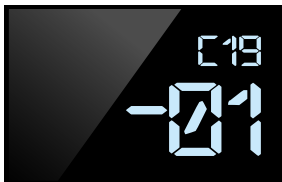

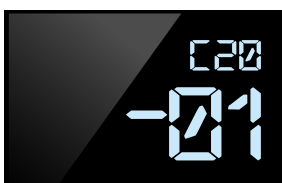
Por favor, consulte también el número de artículo (en la etiqueta del producto en la parte trasera de su dispositivo) y asegúrese descargar la versión correcta del software para su modelo específico!













## NUEVO BILLETE DE 20 EUROS

# ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE - LISTA DE VERIFICAÇÃO DETECTORES DE NOTAS FALSAS

| Dispositivo  | Nova versão do software de 20 €  | Este é o número que aparece na tela do seu dispositivo durante a inicialização? |   |
|--|--|---|---|
|  |  | Sim   | Não   |
| <b>Safescan 125</b><br>      | <b>C32</b><br>     | Sem atualização de software é necessária  | Atualizar o software necessário, você pode baixar do <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 135i(x)</b><br> | <b>C18-2x</b><br> | Sem atualização de software é necessária  | Atualizar o software necessário, você pode baixar do <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 145i(x)</b><br> | <b>C07-21</b><br> | Sem atualização de software é necessária  | Atualizar o software necessário, você pode baixar do <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 155i</b><br>     | <b>C19-xx</b><br> | Sem atualização de software é necessária  | Atualizar o software necessário, você pode baixar do <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 165i</b><br>     | <b>C20-xx</b><br> | Sem atualização de software é necessária  | Atualizar o software necessário, você pode baixar do <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |

## NUEVO BILLETE DE 20 EUROS

# ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE - LISTA DE VERIFICAÇÃO CONTADORES DE NOTAS

| Dispositivo   | Nova versão do software de 20 €  | Este é o número que aparece na tela do seu dispositivo durante a inicialização? |   |
|---|--|---|---|
|   |  | Sim   | Não   |
| <b>Safescan 2660</b><br>  | <b>C41-xx</b><br>   | Sem atualização de software é necessária  | Atualizar o software necessário, você pode baixar do <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 2665</b><br> | <b>C42-xx</b><br> | Sem atualização de software é necessária  | Atualizar o software necessário, você pode baixar do <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 2680</b><br> | <b>C43-xx</b><br> | Sem atualização de software é necessária  | Atualizar o software necessário, você pode baixar do <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 2685</b><br> | <b>C44-xx</b><br> | Sem atualização de software é necessária  | Atualizar o software necessário, você pode baixar do <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |

### **IMPORTANTE !**

Veja também o número do item (na etiqueta na parte de trás do seu dispositivo) e não se esqueça de fazer o download da versão de software correto para o seu modelo específico!











## NUOVE BANCONOTE DA 20 EURO

**AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE - LISTA DI CONTROLLO  
RILEVATORE BANCONOTE FALSE**

| Dispositivo  | Nuova versione del software 20 Euro  | È questo numero visualizzato sul dispositivo durante l'accensione? |   |
|--|--|--|---|
|  |  | Sì   | No  |
| <b>Safescan 125</b><br>      | <b>C32</b><br>     | Nessun aggiornamento del software é quindi necessario              | É necessario fare l'aggiornamento del software; scaricare il software da <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 135i(x)</b><br> | <b>C18-2x</b><br> | Nessun aggiornamento del software é quindi necessario              | É necessario fare l'aggiornamento del software; scaricare il software da <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 145i(x)</b><br> | <b>C07-21</b><br> | Nessun aggiornamento del software é quindi necessario              | É necessario fare l'aggiornamento del software; scaricare il software da <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 155i</b><br>     | <b>C19-xx</b><br> | Nessun aggiornamento del software é quindi necessario              | É necessario fare l'aggiornamento del software; scaricare il software da <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 165i</b><br>     | <b>C20-xx</b><br> | Nessun aggiornamento del software é quindi necessario              | É necessario fare l'aggiornamento del software; scaricare il software da <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |

## NUOVE BANCONOTE DA 20 EURO

# AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE - LISTA DI CONTROLLO CONTABANCONOTE

| Dispositivo   | Nuova versione del software 20 Euro  | È questo numero visualizzato sul dispositivo durante l'acensione? |   |
|---|--|---|---|
|   |  | Sì  | No  |
| <b>Safescan 2660</b><br>  | <b>C41-xx</b><br>  | Nessun aggiornamento del software é quindi necessario             | É necessario fare l'aggiornamento del software; scaricare il software da <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 2665</b><br> | <b>C42-xx</b><br> | Nessun aggiornamento del software é quindi necessario             | É necessario fare l'aggiornamento del software; scaricare il software da <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 2680</b><br> | <b>C43-xx</b><br> | Nessun aggiornamento del software é quindi necessario             | É necessario fare l'aggiornamento del software; scaricare il software da <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 2685</b><br> | <b>C44-xx</b><br> | Nessun aggiornamento del software é quindi necessario             | É necessario fare l'aggiornamento del software; scaricare il software da <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |

**IMPORTANTE:**

Si prega di controllare anche il partnumber (sull'etichetta del prodotto; sul retro del dispositivo) e di assicurarsi di scaricare la versione corretta del software per il modello specifico!








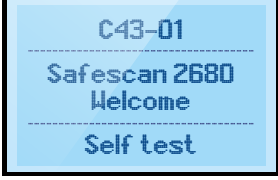


## NIEUW 20 EURO BANKBIJET

**SOFTWARE UPDATE CHECKLIST  
VALSGELDDetectoren**

| Apparaat   | Nieuwe 20 Euro software versie nummer  | Wordt dit nummer op het display getoond als u het apparaat aanzet? |  |
|--|--|--|--|
|  |  | Ja   | Nee  |
| <b>Safescan 125</b><br>      | <b>C32</b><br>     | Geen software update benodigd                                      | Software update benodigd, te downloaden via <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 135i(x)</b><br> | <b>C18-2x</b><br> | Geen software update benodigd                                      | Software update benodigd, te downloaden via <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 145i(x)</b><br> | <b>C07-21</b><br> | Geen software update benodigd                                      | Software update benodigd, te downloaden via <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 155i</b><br>     | <b>C19-xx</b><br> | Geen software update benodigd                                      | Software update benodigd, te downloaden via <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 165i</b><br>     | <b>C20-xx</b><br> | Geen software update benodigd                                      | Software update benodigd, te downloaden via <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |

## NIEUW 20 EURO BANKBILJET

# SOFTWARE UPDATE CHECKLIST BANKBILJET-TELMACHINES

| Apparaat  | Nieuwe 20 Euro software versie nummer  | Wordt dit nummer op het display getoond als u het apparaat aanzet? |  |
|---|--|--|--|
|   |  | Ja   | Nee  |
| <b>Safescan 2660</b><br>  | <b>C41-xx</b><br>  | Geen software update benodigd                                      | Software update benodigd, te downloaden via <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 2665</b><br> | <b>C42-xx</b><br> | Geen software update benodigd                                      | Software update benodigd, te downloaden via <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 2680</b><br> | <b>C43-xx</b><br> | Geen software update benodigd                                      | Software update benodigd, te downloaden via <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |
| <b>Safescan 2685</b><br> | <b>C44-xx</b><br> | Geen software update benodigd                                      | Software update benodigd, te downloaden via <a href="http://www.safescan.com">www.safescan.com</a> |

**BELANGRIJK!**

Controleer aub het artikelnummer op het label aan de achterzijde van het apparaat, en verzeker uzelf ervan dat u de juiste software, behorend bij uw specifieke apparaat, downloadt.

